

















Hinteres Blechdach nach oben wölben und vorne unter den Deckel schieben.

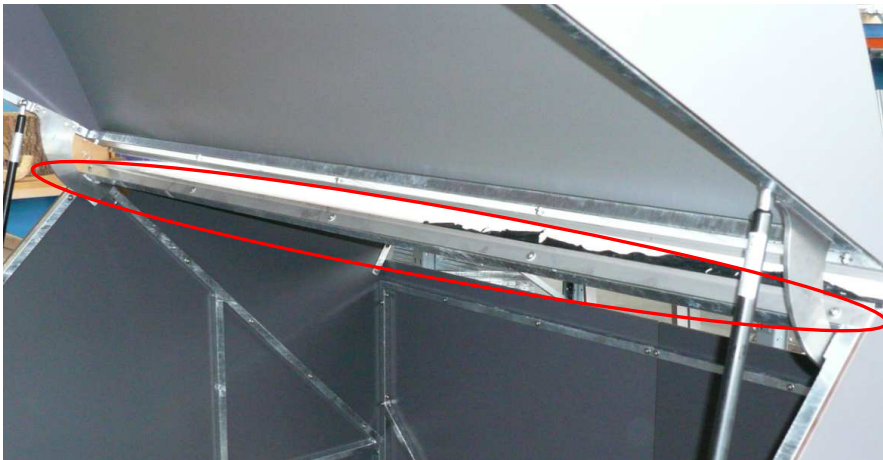

Vorne auf das Blechdach das Abkantprofil (**Pos. 4**) auflegen und zusammen befestigen.

Die Fassadenschrauben nur so fest anziehen, bis die Gummidichtung nach aussen zieht.

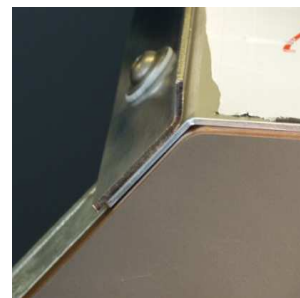

**5 x FS 1 (Fassadenschraube)**



Nun die Schrauben von innen fest anziehen. Hierfür das Blechdach von hinten her nach unten ziehen.

Dabei achten, dass dieses bündig auf den Seitenwänden aufliegt.

## **Tipps vom Profi**

- Den BikeSafe zu zweit aufstellen.
- Sortieren Sie zuerst alle Kleinteile nach Grösse (siehe Übersicht).
- Für die Vorbereitung einzelner Teile am besten zwei Holzbalken verwenden um die Teile aufzulegen.
- Die Schutzfolie nur am Rand anreissen und erst am Schluss die gesamte Schutzfolie entfernen.

### **Benötigtes Montage-Werkzeug:**

- Gabel-Schlüssel 10, 13, 19
- Imbuss-Schlüssel 5
- Wasserwaage




# Übersicht Montage-Material

Die orange Nummer bezeichnet jeweils das verwendete Material in den einzelnen Schritten:


## Linsenschrauben

<b>LS 2</b>	<b>LS 5</b>
	
M6 x 30	M6 x 10

## 6-Kantschrauben

<b>KS 1</b>	<b>KS 2</b>	<b>KS 3</b>
		
M8 x 40	M8 x 30	M6 x 70

## Senkkopfschrauben

<b>SS 1</b>

M6 x 35

## U-Scheiben

<b>US 2</b>	<b>US 3</b>	<b>US 4</b>	<b>US 5</b>
			
M6 normal	M6 gross	M8 normal	M8 gross

## Muttern

<b>M 1</b>

M6

## Fassadenschrauben

<b>FS 1</b>


## Unterlags-Plättli

<b>UP 1</b>

3 mm