



## Stückliste

- 2 Stk. Dachbögen anthrazit
- 1 Querverbinder 1100 mm, anthrazit
- 2 Längsverbinder 2120 mm, anthrazit
- 1 Abschluss Falzblech vorne zu Scheibe Mobil
- 1 Abschluss Falzblech hinten zu Scheibe Mobil
- 1 Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder zu Scheibe Fix
- 2 Vertikaltraversen innen
- 2 Abdeckbleche aussen



- 1 Handgriff



- 2 Doppel-Winkel
- 1 Stopper mit Schlossloch
- 6 Winkel
- 4 Füße




- 24 Sechskant-Schrauben M8x10
- 10 Sechskant-Schrauben M8x16
- 4 Innensechskant-Schrauben M8x10
- 2 Innensechskant-Schrauben M8x20
- 17 Muttern M8
- 33 U-Scheiben 8.4
- 23 Nutensteine M8



- 1 Dachscheibe Fix, 4mm
- 1 Dachscheibe Mobil, 3mm
- 4 Seitenscheiben



- 1 Montagehilfe aus Wabenkarton

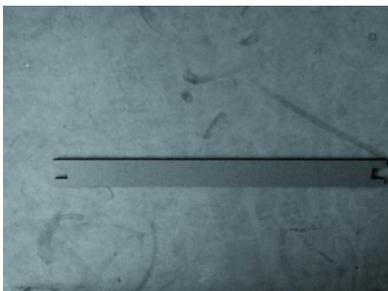

- 1 Virola Universal Oil



## Benötigtes Montage-Werkzeug:

- Gabelschlüssel 13 mm
- Gabelschlüssel 17 mm
- Steckschlüssel 13 mm
- Imbusschlüssel 6 mm
- Bohrhammer mit 8 mm Bohrer

## Zusammenbau der Blike.Box (2 Personen notwendig)

Kartonschachtel auf den Boden legen und entpacken. Leere Schachtel aufschneiden und als Arbeitsfläche benutzen!

### 1) Dachbogen links mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile)

3 Nutensteine M8



Feder an Nutenstein zusammendrücken und in die Nute schieben



Nutenstein mit Schraubenzieher in Position schieben

**2) Dachbogen rechts mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile)**

Montage dito Dachbogen links  
5 Nutensteine M8



**3) Längsverbinder vorbereiten und im Dachbogen links verschrauben**

2 Winkel  
4 Sechskantschrauben M8x10  
4 U-Scheiben 8.4  
3 Nutensteine M8



Längsverbinder linke Seite, rechte Seite dito In der Mitte 1 Nutenstein platzieren



Abstand 4 cm




**4) Querverbinder vorbereiten**

- 2 Winkel
- 4 Sechskantschrauben M8x10
- 4 U-Scheiben 8.4
- 6 Nutensteine M8




**5) Querverbinder an Rohrbogen links montieren**

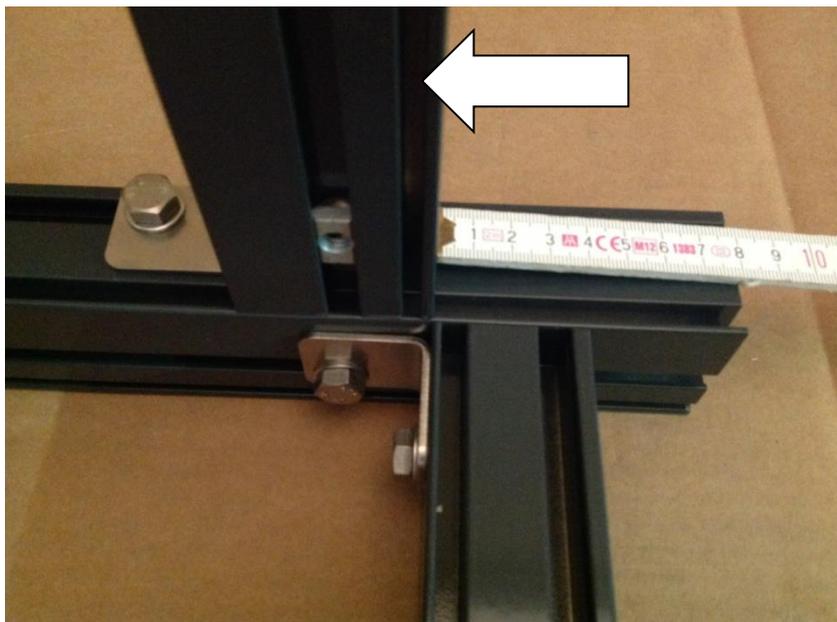

Position, Abstand 8 cm

**6) Doppel-Winkel vorbereiten und an Rohrbogen links montieren**


- 1 Doppel-Winkel
- 2 Sechskantschrauben M8x10
- 2 U-Scheiben 8.4
- 1 Nutenstein M8

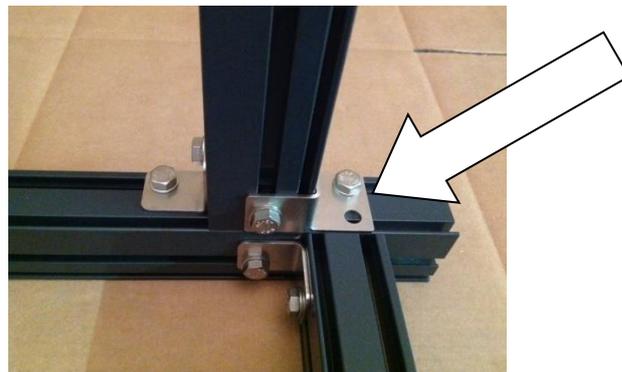

**7) Dachbogen rechts vorbereiten, Winkel und Doppel-Winkel montieren**

- 1 Winkel
- 2 Sechskantschrauben M8x10
- 2 U-Scheiben 8.4
- 2 Nutensteine M8

- 1 Doppel-Winkel
- 1 Sechskantschrauben M8x10
- 1 U-Scheiben 8.4
- 1 Nutenstein M8

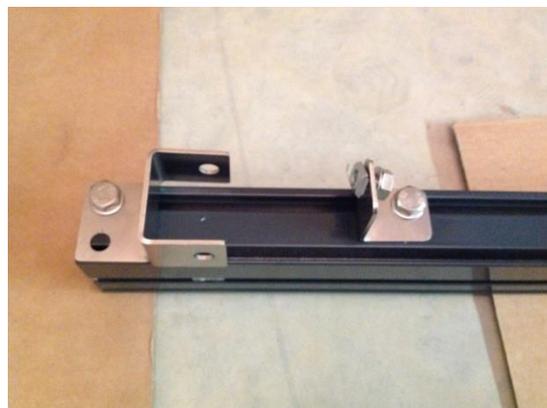


Abstand 13 cm

- 8) **Dachbogen rechts auf den Querverbinder montieren.**  
**Karton-Montagehilfe oder Malerböckli verwenden** (Wichtig: der freiliegende Dachbogen muss permanent von einer Person gehalten werden, während die zweite Person den Dachbogen mit dem Querverbinder verschraubt).



- 9) **Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren**  
**Achtung: Lasche zeigt nach unten!**

2 Stk. Innensechskant-Schrauben M8x10  
2 Stk. U-Scheiben 8.4

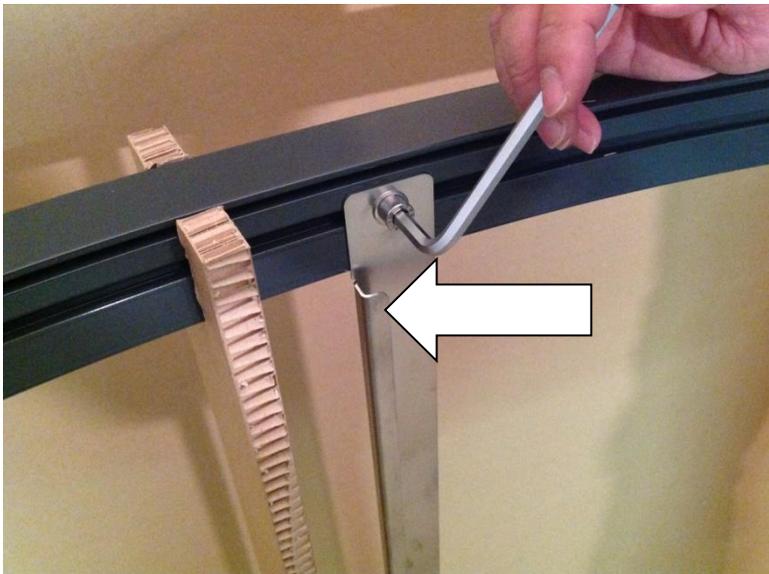

- 10) Karton-Montagehilfe verschieben** (Hinweis: Die Konstruktion ist jetzt einigermaßen stabil. Trotzdem ist der Bogen weiterhin und ununterbrochen von einer Person zu halten.)



- 11) Dachscheibe Fix in Innennute einschieben** (Hinweis: Das Einschieben ist mit Hilfe einer zweiten Person vorzunehmen.

(Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)



**Tipp:** Karton-Montagehilfe verschieben und Dachscheibe nachschieben. Karton-Montagehilfe dann entfernen...



...und wieder platzieren.



Dachscheibe Fix bis zum Querverbinder schieben und in der Nute platzieren.



- 12) Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder demontieren und anschliessend um 180° wieder montieren (Achtung: Lasche zeigt nach oben und wird über die Dachscheibe Fix geschoben).






**13) Dachscheibe Mobil vorbereiten**

Abschluss-Falzblech vorne montieren

2 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10

2 Stk. Muttern M8

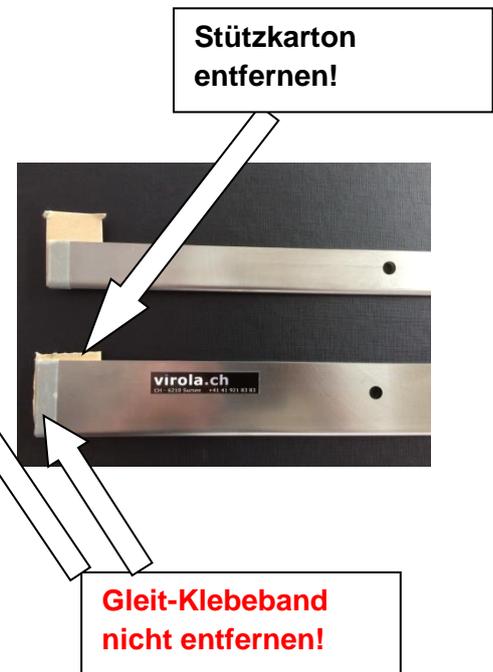

**Handgriff montieren**

- 2 Stk. Innensechskant-Schrauben M8x20
- 2 Stk. Muttern M8



**Abschluss-Falzblech hinten montieren**

- 3 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10
- 3 Stk. Muttern M8



Stützkarton  
entfernen!




Gleit-Klebeband  
nicht entfernen!



**14) Dachscheibe Mobil in Aussennute einschieben**

(Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)

Dann Karton-Montagehilfe entfernen und Scheibe ganz einschieben.

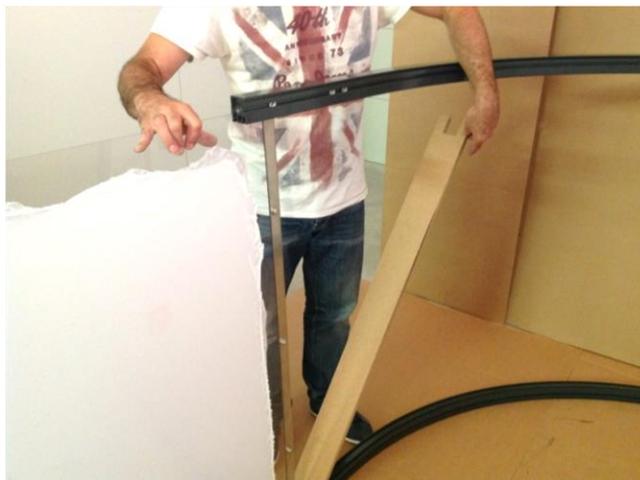

**15) Stopper mit Schlossloch montieren**

- 2 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10
- 2 Stk. U-Scheiben 8.4



**16) Längsverbinder rechts vorbereiten**

- 2 Winkel
- 4 Sechskantschrauben M8x10
- 4 U-Scheiben 8.4
- 5 Nutensteine M8



... und montieren



17) Füße montieren

4 Füße



18) Blike.Box in geschlossenem Zustand auf die Füße stellen.

Hinweis: Je 1 Person hinten und vorne an der Blike.Box! Darauf achten, dass die beweglichen Bogenenden immer zusammengehalten werden (z.B. mit Spanngurte oder Seil), so dass die Dachscheibe Mobil nicht hinausfallen kann.



19) Vertikaltraversen innen zusammen mit dem Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren. (Bögen mit Spannsatz zusammenhalten)



20) Seitenscheiben in Aussennute einsetzen. (Nute mit einem, mit Virola Universal Oil getränkten Lappen wenig einölen)





**21) Längsverbinder anlösen und durch zwei Personen links und rechts mit den Seitenscheiben hochschieben. Anschliessend wieder festziehen.**



**22) Seitenscheiben ausrichten und Abdeckblech aussen mit Vertikaltraverse innen verschrauben**

5 Stk. Sechskant-Schrauben M8x16

5 Stk. U-Scheiben 8.4

5 Stk. Muttern M8



**23) Vertikaltraverse innen, unten mit Längsverbinder verschrauben**

- 1 Stk. Innensechskant-Schraube M8x10
- 1 Stk. U-Scheibe 8.4

**24) Schlusskontrolle ob alle Schrauben und Muttern angezogen sind.**


**25) Blike.Box am Standort platzieren, ausrichten und in geschlossenem Zustand am Boden verschrauben. Bodenschrauben und Dübel bauseitig.**

**26) Anschlagpuffer für Dachscheibe Mobil**

Hinten links und rechts



Vorne links

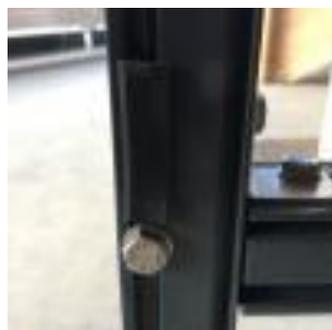

**Tipps:****Reinigung und Pflege von Polycarbonatscheiben:**

Zum Reinigen sollte nur klares Wasser mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel und ein weicher Schwamm verwendet werden. Insekten lassen sich hervorragend entfernen, wenn um den Schwamm ein Stück saubere Nylongardine gelegt wurde. Das Trocknen erfolgt einfach an der Luft oder mit einem sauberen, vorher befeuchteten Kunst- oder Naturleder. Schwamm und Leder sollten nur zur Polycarbonatreinigung verwendet werden und vorher gut ausgespült sein. Staub darf niemals trocken weggewischt werden!

**Mobile Dachscheibe:**

Um das Gleiten der mobilen Dachscheibe zu verbessern, kann die Führungsnute mit einem, mit **Virola Universal Oil** getränkten Lappen geschmiert werden!



***Achtung: Keine Oelsprays verwenden!***